


OGÓLNY OPIS

Zewnętrzny nastawnik temperatury typu TR5K to idealne rozwiązanie dla zachowania komfortowego klimatu w pomieszczeniach handlowych i budynkach publicznych, w których należy bezustannie kontrolować temperaturę nawiewu.

Nastawnik przeznaczony jest do natynkowego montażu wewnątrz pomieszczeń.

Wykonanie

- Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego.
- Montaż natynkowy.
- Wyposażony w pokrętkę do nastawy żądanej temperatury.
- Klasa szczelności IP 20.
- Bez przewodu podłączeniowego.

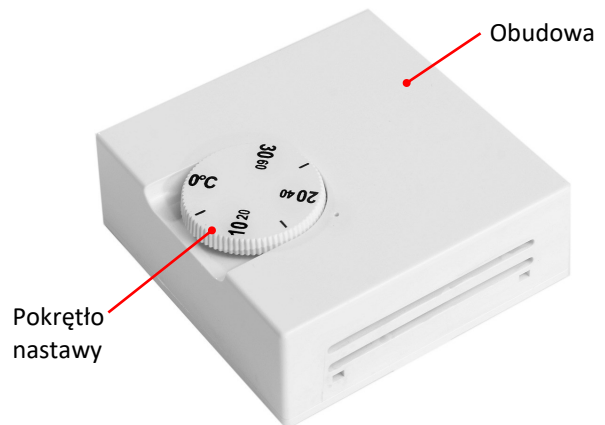

Zastosowanie

Zewnętrzny nastawnik temperatury przeznaczony jest do współpracy z elektronicznymi regulatorami EKR do kanałowych nagrzewnic powietrza typu EHRR (o przekroju okrągłym) i EHRK (o przekroju prostokątnym).

Nastawy żądanej temperatury w pomieszczeniu dokonuje się za pomocą pokrętki znajdującej się na obudowie.

Dane techniczne

Typ	Potencjometr wewnętrzny	Zakres nastawy	Obudowa	Wymiary	Klasa szczelności
TR5K	5 kΩ	0 ÷ 30 °C	Tworzywo sztuczne	71 x 71 x 25 mm	IP 20

Schemat podłączeniowy

